


使用说明书

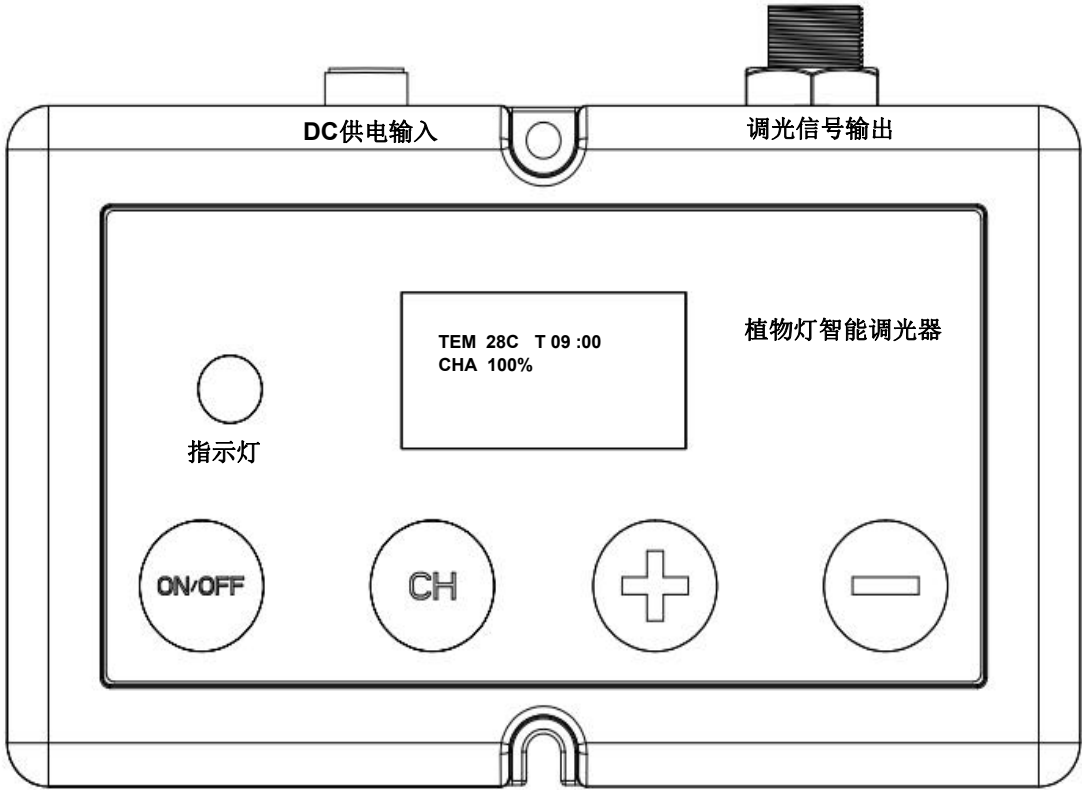

PWM 调光器

说明：


>此调光器的输出信号为0-10V的PWM信号。

>此调光器的输出为1-3通道可选。


>此调光器支持定时和8个时间段预设。

> PWM控制器/调光器可用于所有LED产品的调光控制。

遥控器界面

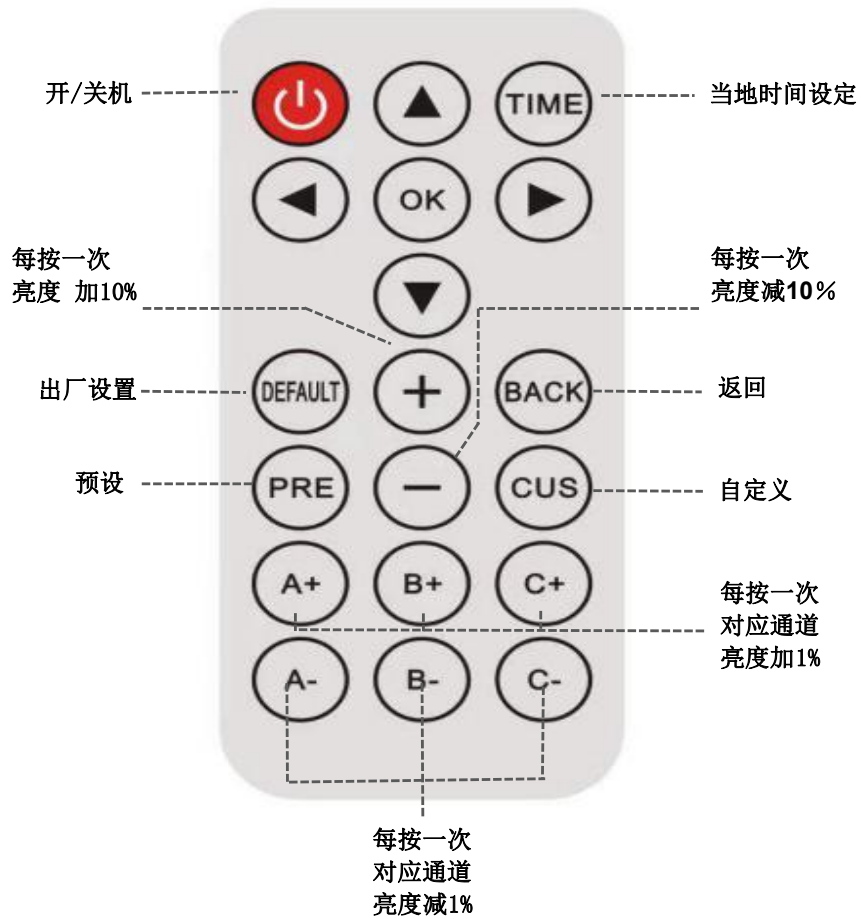


设定步骤:

1. 按下  打开/关闭LED灯具。

>环境温度 (TEM) /当地时间 (T) 主要接口/亮度 (CHA-通道A)

界面1


显示界面

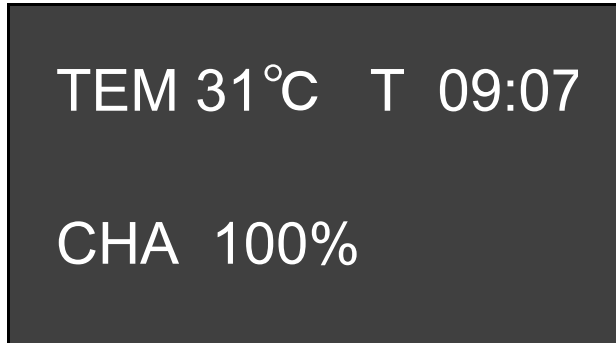

注意：屏幕将在60秒钟之内进入默认屏幕保护程序，而无需发出指示，请按“确定”将其唤醒。

2. 使用调光功能前，请先设置本地时间：按“TIME”进行本地时间设置。


步骤1：按TIME进入时间设置界面。

步骤2：按“确定”选择项目，按  “小时/分钟”切换

步骤3：按“+”更改号码，然后按“确定”保存并“返回”回到主界面。

界面 2

当地时间设置界面

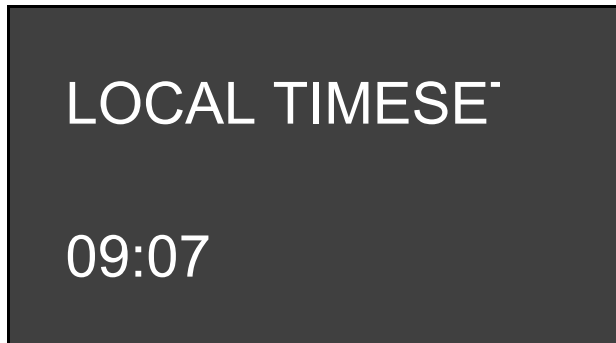

3. 自定义设置：调光器可以在系统中设置/保存2个自定义设置。

步骤1：按“CUS”进入自定义设置（界面3）。

步骤2：按“确定”选择，按  CUSTOM 1 / CUSTOM 2切换

步骤3：按“OK”选择CUSTOM1或CUSTOM2，按下“确定”按钮，进入设置界面（界面4）


步骤4：按“确定”开始设置，按方向键UP / DOWN / LEFT / RIGHT选择BRT（亮度）和 TIME（界面4）。按“+”更改数字。

步骤5：完成所有自定义设置后，请按“确定”以保存并自动运行“自定义”设置（界面5）

注意：按“返回”可以取消自定义设置并返回主界面。

界面 3


上/下选择自定义1
或自定义2

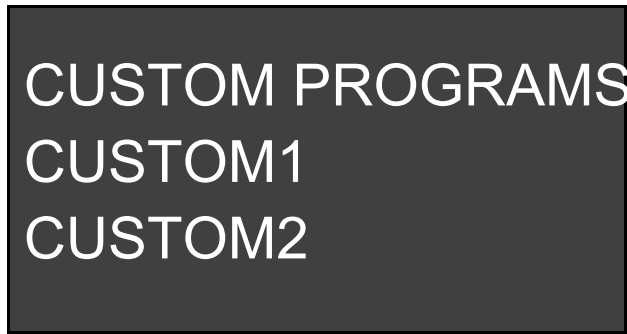

CUSTOM PROGRAMS
CUSTOM1
CUSTOM2

界面 4

定制界面
设置1至设置8
8个时间段
24小时内

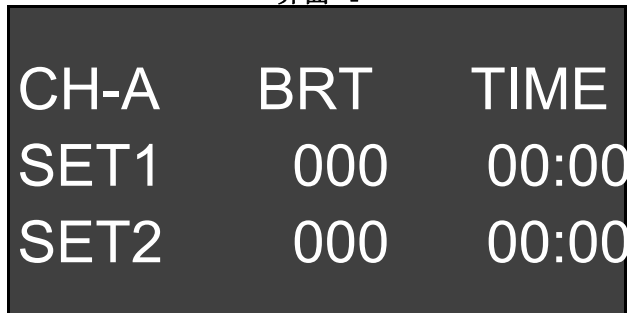

CH-A BRT TIME
SET1 000 00:00
SET2 000 00:00


示例:

通道	亮度	时间
SET1	10%	06:00
SET2	50%	07:00
SET3	80%	08:00
SET4	100%	08:30
SET5	90%	16:30
SET6	80%	17:00
SET7	70%	17:30
SET8	60%	18:00

⚠ 注意事项:

假设SET1开始时间为06:00, 在SET2开始时间应该是06:01之后, 不能相同于SET1, 如果设置的相同时间, 系统会混淆, 并且不能在这个时间正常运行。


界面 5

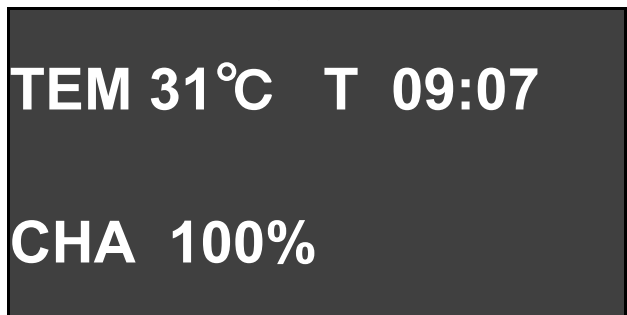


TEM 31°C T 09:07
CHA 100%

4. 按“PRE”选择出厂预置程序, 系统中有2个预置程序, 按方向键“UP / DOWN”选择“PRESET1”或“PRESET2”, 选择后按“OK”保存并运行该程序。

界面 6

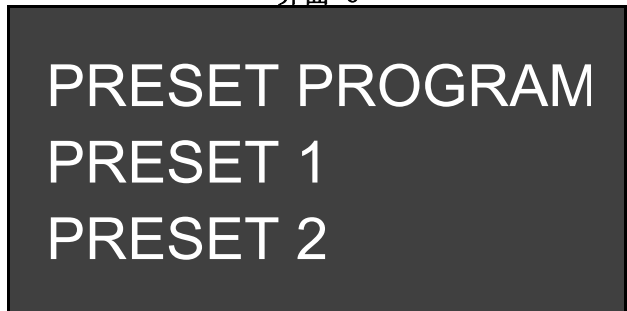

PRESET PROGRAM
PRESET 1
PRESET 2

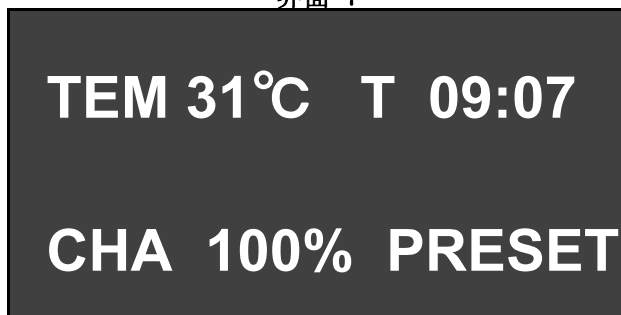

注意：按“返回”可以取消预设设置并返回主界面。

预设1		
通道	亮度	时间
SET1	10%	06:00
SET2	20%	06:30
SET3	30%	07:00
SET4	50%	7:30
SET5	80%	08:00
SET6	100%	09:00
SET7	80%	15:00
SET8	50%	16:00
SET9	30%	17:00
SET10	20%	17:30
SET11	10%	18:00
SET12	0%	19:00

预设2		
通道	亮度	时间
SET1	10%	05:00
SET2	20%	05:30
SET3	30%	06:00
SET4	50%	06:30
SET5	80%	07:30
SET6	100%	09:30
SET7	80%	16:30
SET8	50%	17:30
SET9	30%	18:30
SET10	20%	19:00
SET11	10%	19:30
SET12	0%	20:00

专为商业园艺LED灯具而设计